




# biberones y tetinas easi-vent


INSTRUCCIONES DE USO

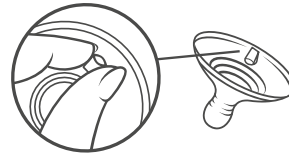

0m <sup>+</sup>	3m <sup>+</sup>	6m <sup>+</sup>	0m <sup>+</sup>
slow flow	med flow	fast flow	vari flow

## PRODUCT ASSEMBLY

- A teat
- B screw ring
- C easi-vent™ valve

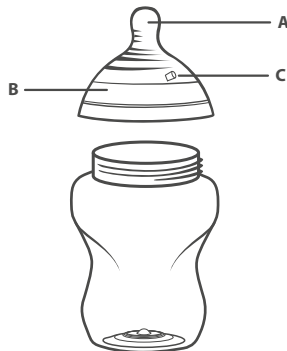

## PARA LA SEGURIDAD Y SALUD DE SU BEBÉ

### ¡ADVERTENCIA!

Utilice siempre este producto bajo la supervisión de un adulto. Se han producido accidentes cuando se han dejado a los bebés solos con el biberón, bien porque el niño se ha caído o porque el biberón se ha desmontado.

Nunca utilice las tetinas como chupete.

La succión continua y prolongada de fluidos puede causar caries. Incluso cuando se líquidos no azucarados. Esto puede ocurrir si se deja que el niño use el biberón mucho tiempo durante el día, y sobre todo por la noche, cuando el flujo de saliva se reduce, o si la tetina se usa como si fuera un chupete.

Compruebe siempre la temperatura del alimento antes de la toma. Calentar en un microondas puede producir altas temperaturas localizadas. Tenga sumo cuidado cuando utilice el microondas. Remueva o agite siempre bien los alimentos para que el calor se distribuya por igual, y pruebe la temperatura antes de dar la toma.

## LIMPIEZA

Antes de usarlo por primera vez, limpie el producto.

Límpielo antes de cada uso.

Lave siempre el producto inmediatamente después de cada uso (solo para la cesta superior).

Lávala muy bien con agua caliente y jabonosa o en un lavaplatos. No la limpie ni deje que entre en contacto con disolventes o sustancias químicas fuertes.

No deje que el producto entre en contacto con alimentos con base de aceite (por ej. aceite/salsas de tomate) ya que podrían mancharlo.

No vuelva la tetina del revés para limpiarla, pues podría estropearse. Use una escobilla para tetinas.



**TENGA SUMO CUIDADO** al limpiar la sensible válvula anticólicos de la tetina. Para la eliminación óptima de aire, la válvula de la tetina está hecha de una silicona más delgada que la de la propia tetina, por lo que habrá que tener cuidado al limpiarla para que no se estropee.

**NO USE** una escobilla para tetinas ni ningún instrumento para limpiar la válvula anticólicos, pues podría rasgarla o estropearla. No obstante, el funcionamiento de dicha válvula podría verse afectado de no limpiarla correctamente después de cada uso. Asegúrese de irrigar la válvula con agua caliente durante la limpieza.

## ESTERILIZACIÓN

Antes de usar la tetina por primera vez, métala en agua hirviendo durante 5 minutos. Así se asegurará la higiene.

Apto para la esterilización por vapor (eléctrica y mediante microondas), por hervor o tableta de agua fría / solución líquida.



**1** Desmonte todas las piezas del biberón después de cada uso.



**2** Lávelas muy bien con agua caliente y jabonosa.



**3** Aclare todas las piezas con agua fría.



**4** Una vez aclaradas, vuelva a colocar la tetina en el anillo.



**5** Meta todas las piezas del biberón, incluida la tetina y el anillo roscado, en el esterilizador. Una vez esterilizada, la tetina se puede sacar cogiéndola del anillo y usarla de manera normal.

## MONTAJE DE LA TETINA Y EL ANILLO



**a** Debido al tamaño mayor de la nueva tetina Tommee Tippee y su anillo deberá tener cuidado al montarlos para asegurarse de poner la tetina en su posición correcta, según se indica (diagrama a).



**b** El mejor método para montar la tetina y el anillo es tirar de la tetina con cuidado, en distintas direcciones, para que vaya pasando por el anillo hasta asegurarse de que el reborde de silicona se enganche sobre el borde del anillo. La zona de encuentro entre la tetina y el anillo deberá estar al mismo nivel, como se indica (diagrama b).

Aunque al principio tal vez le resulte algo difícil colocar la tetina en el anillo, pronto dará con una técnica que le resultará igual de fácil que con las tetinas y anillos habituales.

## ALMACENAMIENTO Y USO

Antes de cada uso, inspeccione la tetina y tire de ella en todas direcciones. Deséchela al primer signo de daño o debilidad.

No almacene ni deje la tetina a la luz directa del sol ni tampoco cerca de una fuente de calor.

No la almacene ni deje que entre en contacto con disolventes o sustancias químicas fuertes.

No utilice en un horno convencional ni en un microondas con el gratinador encendido. Mantenga fuera del alcance de los niños todos los componentes que no estén en uso.

No deje la tetina a la luz directa del sol, ni tampoco en el desinfectante (solución esterilizadora) durante más tiempo del recomendado, pues podría debilitarse.

Por razones de higiene y seguridad se recomienda cambiar la tetina al menos cada 2 meses.

No caliente la comida en un microondas con el biberón cerrado. Quite la tetina, el anillo y el tapón abombado.